Solis

OF SWITZERLAND

PALAZZO

— RAPID STEAM —

Bedienungsanleitung

Die Dokumentation für Ihre neue Kaffeemaschine besteht aus dieser Anleitung und den getrennt beiliegenden Sicherheitshinweisen. Lesen Sie Ihre Dokumentation vor der Inbetriebnahme des Gerätes. Bewahren Sie die Dokumentation jederzeit greifbar auf und geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.

INBETRIEBNAHME

1. Vorbereiten

1 Behälter mit Kaffeebohnen füllen (ca. 250g)

2 Wassertank mit frischem Wasser füllen

3 Netzstecker einstecken

Bem.: Es könnte mehrmals «Bohnenmangel» angezeigt werden: Produktetaste drücken

Keinen karamelisierten, aromatisierten oder Instant-Kaffee verwenden!

2. Entlüften

1 Gefäss unter die Dampfdüse stellen

2 Maschine einschalten (Geräte-Rückseite)

3 Heisswasser anwählen

1. Heisswasser entnehmen bis Wasser gleichmässig austritt
2. Hahn wieder schliessen

Heisswasser-Taste drücken, um wieder in den Normalbetrieb zu gelangen

3. Anzeige beachten

- blinkt: Maschine heizt auf
- leuchtet: Maschine bereit

EINSTELLEN

Mahlgrad einstellen

Die Maschine ist auf einem mittleren Wert eingestellt. Empfohlene Mahlgradeinstellung 8 (+4/-2)

Während dem Kaffeezubereiten Mahlgrad einstellen! (bei laufendem Mahlwerk)

Das Ergebnis ist nach 3 - 4 Kaffeebezügen sichtbar

schnell: feinere Mahlung

langsam: gröbere Mahlung

Kaffeemenge einstellen

1) Tasse unterstellen
2) Gewünschte Taste (Espresso oder Kaffee) drücken und halten
3) Bei erreichter Menge Taste loslassen
4) Menge bleibt gespeichert

Um Kaffeemenge zu verändern, Vorgang wiederholen

ZUBEREITEN

- Einfülltrichter für Kaffeepulver
  Keinen karamelisierten, aromatisierten oder Instant-Kaffee verwenden!
- Servicetür/Brühgruppe
- Kaffeeauslauf (verstellbar)
- Satzbehälter (Zugang: Servicetüre öffnen)
- Abtropfschale/-rost
- Anzeige: Abtropfschale voll *(Schwimmer wird sichtbar!)*
- Kaffeebohnenbehälter
- Einstellknopf Mahlgrad
- Einstellknopf Pulvermenge
- Drehknopf Heisswasser/Dampf
- Bedienfeld
- Frischwassertank
- Netzschalter (Ein/Aus)
- Cappuccinodüse
- Integrierter Drehteller

- Bohnenmangel
- Wasser nachfüllen (leuchtet frühzeitig, obwohl noch Restwasser im Tank!)
- Maschine entlüften / aufheizen / Bereitschaftsmodus
- Satzbehälter voll
- Entkalkungsaufforderung
- Heisswasser
- Espresso
- Kaffee
- Pulverkaffee
- Reinigen (siehe Seite 6)

BOHNEN-KAFFEE

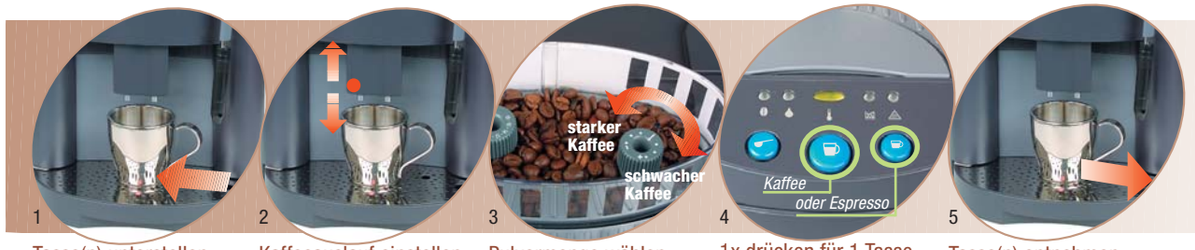

1 Tasse(n) unterstellen
Diverse Tassengrössen möglich

2 Kaffeeauslauf einstellen
Kaffeeauslauf in der Höhe verstellbar

3 Pulvermenge wählen

4 1x drücken für 1 Tasse
2x drücken für 2 Tassen
Bezug kann jederzeit unterbrochen werden, indem man Produktetaste erneut drückt

5 Tasse(n) entnehmen

Schäumchen (Crema) verbessern

- Andere Kaffeemischung verwenden *(für Espresso-Vollautomaten geeignete Kaffeesorte)*
- Röstfrischen Kaffee verwenden
- Mahlgrad ändern *(etwas feinere oder gröbere Einstellung wählen)*

PULVER-KAFFEE

1 Tasse unterstellen
Diverse Tassengrössen möglich

2 Kaffeeauslauf einstellen
Kaffeeauslauf in der Höhe verstellbar

3 Pulverkaffee anwählen

4 Pulver einfüllen
Max. 1 gestrichener Messlöffel
NIE wasserlöslichen Kaffee!

5 1x drücken

6 Tasse entnehmen

CAPPUCCINO

1 1/3 Glas mit Milch füllen
Nur hitzebeständiges Glas verwenden!

2 1. Dampfzubereitung starten
Restwasser in Gefäss fliessen lassen.
2. Drehknopf wieder schliessen

3 Glas unterstellen
Düse 3-4 cm tief eintauchen. Drehknopf öffnen

4 Milch aufschäumen
Glas bewegen...

5 Zubereitung beenden und Glas entnehmen
Düse mit feuchtem Lappen reinigen

6 Milchschaum unterstellen
Kaffeeauslauf nach hinten verstellbar

7 Kaffee anwählen

HEISSWASSER

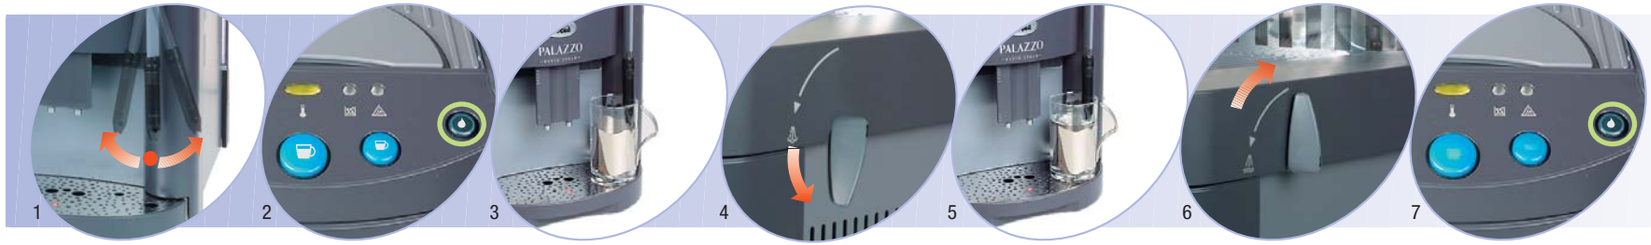

1 Evtl. Düse verstellen

2 Heisswasser anwählen

3 Glas unterstellen
Nur hitzebeständiges Glas verwenden!

4 Heisswasserzubereitung starten

5 Heisswasser beziehen

6 Zubereitung beenden und Glas entnehmen

7 Heisswasser-Taste drücken, um wieder in den Normalbetrieb zu gelangen

DAMPF

1 1. Dampfzubereitung starten
Restwasser in Gefäss fliessen lassen.
2. Drehknopf wieder schliessen

2 Kanne unterstellen
Düse 3-4 cm tief eintauchen. Drehknopf öffnen

3 Getränk kreisend erwärmen

4 Zubereitung beenden und Kanne entnehmen

5 Düse mit feuchtem Lappen reinigen
damit der Getränkeschaum nicht eintrocknet

TSM SUCCESS MANUAL® - © 060603nb - by SEV/ASE

PROGRAMMIERUNG

Hier starten

Ausschalten

Um in den Programmiermodus zu gelangen, beideTasten gleichzeitig gedrückt halten und die Maschine einschalten.

Wasserhärte messen

ablesen nach 1 min.

Taste drücken

Drücken bis...

Härte 1

Härte 2

*Härte 3**

Härte 4

**Grundeinstellung*

Funktion Maschine spülen

Sofort nach dem Einschalten wird das restliche Wasser aus den Leitungen der Maschine gespült. So wird schon der erste Kaffee mit frischem Wasser zubereitet

Taste drücken

aktiviert

nicht aktiviert

Bem.: Ist die Spülungsfunktion aktiviert, leuchtet bis zur Spülung nur die Clean-Taste, erst danach leuchtet die LED des Bereitschaftsmodus.

Funktion Vorbrühen

Der Kaffee wird benetzt und erst nach einer kurzen Pause gebrüht!

Taste drücken

aktiviert

nicht aktiviert

Funktion Vormahlen

Während der Zubereitung wird schon die nächste Portion Kaffee gemahlen (Ideal, wenn mehrere Kaffees zubereitet werden müssen)

Taste drücken

aktiviert

nicht aktiviert

Hier beenden

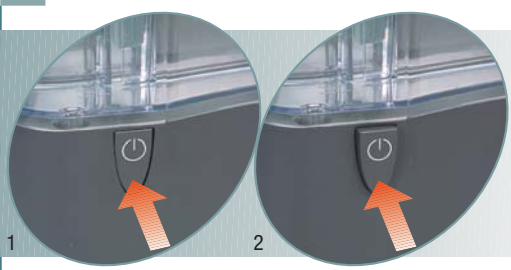

Um Programmierungen zu ändern, Vorgänge wiederholen.

Ausschalten …

und wieder einschalten, um die programmierten Funktionen zu aktivieren

REINIGEN

1 Gerät Dauer: ca. 6 min.

1

Wassertank füllen, Gefäss unter den Auslauf stellen

2

Reinigungstablette einwerfen

3

Taste Clean 5 Sek. drücken

Wenn Taste Clean löscht: Reinigung abgeschlossen

2 Cappuccinodüse

1

Rändelschraube lösen, Düse abziehen

2

Mit feuchtem Lappen reinigen

3

Düse zerlegen, Milchrückstände unter fliessendem Wasser entfernen. Einzelteile gut trocknen, alles wieder montieren

ENTKALKEN (automatisch)

Alle 3 - 4 Monate oder sobald:

- Beim Entkalken muss das Gerät an das Stromnetz angeschlossen und über den Hauptschalter eingeschaltet sein. Während dieses Vorgangs ist die Heizung deaktiviert
- Für den Entkalkungsvorgang ist ein ungiftiger und/oder unschädlicher, handelsüblicher Entkalker (Solipol) zu verwenden
- NIE ESSIG verwenden (Geräteschaden!)
- Herstellerangaben befolgen!
- Wird die Maschine während dem Vorgang ausgeschaltet, wird die Entkalkung beim Wiedereinschalten fortgesetzt

1 Vorbereiten

1. Grosses Gefäss unter Cappuccinodüse stellen
2. Solipol im Verhältnis 1:1 (0,5 l Solipol/0,5 l Wasser) in den Wassertank füllen

2 Entkalken Dauer: ca. 45 min.

1

Tasten drücken: Tasten Clean, Pulver und LED Entkalken leuchten

2

Drehknopf öffnen: LED Entkalken blinkt/ Tasten Clean, Pulver leuchten

3

sobald Tasten/LED blinken: Drehknopf schliessen

3 Spülen

1. Wassertank spülen und mit frischem Wasser füllen
2. Drehknopf öffnen und Tankinhalt ausfliessen lassen
3. Drehknopf schliessen, Entkalkung ist beendet

Geliefertes Zubehör

Schlüssel für Siebdemontage/-montage

Reinigungspinsel

Messlöffel

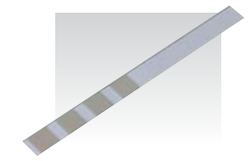

Teststreifen für Wasserhärte

Reinigungsmittel

Reinigungstabletten

Entkalkungsmittel (optional)

Technische Daten

- Nennspannung	siehe Typenschild an der Maschine
- Nennleistung	siehe Typenschild an der Maschine
- Versorgung	siehe Typenschild an der Maschine
- Gehäuse	Metall-Kunststoff
- Abmessungen (B x H x T)	ca. 28 x 36,5 x 43 cm/ca. 11 x 14,4 x 16,9 Inch
- Gewicht	Netto ca. 11 kg/net 24.25 lb
- Netzkabel	1,2 m
- Platz für Kabelabwicklung	Ja
- Bedienfeld	frontal
- Wassertank	herausziehbar
- Fassungsvermögen	Wassertank ca. 2 l Bohnenbehälter ca. 250 g
- Heizung	Aluminium
- Pumpendruck	15 bar
- Sicherheitsvorrichtung	Drucksicherheitsventile für Heizung und Sicherheitsthermostat
- Dampfentnahme	stufenlos regulierbar

Dieses TSM SUCCESS MANUAL® wurde vom SEV hinsichtlich der Uebereinstimmung mit den sicherheitsrelevanten Normen überprüft und mittels einer anwendungsbezogenen Risikoanalyse auf die Vollständigkeit und Korrektheit der Hinweise für die gefahrlose Benutzung des Gerätes analysiert. Dabei wird von einem Gebrauch ausgegangen, mit dem vernünftigerweise gerechnet werden kann.

TSM® TSM SUCCESS MANUAL® Safe to use - easy to understand due to TSM® - Total Security Management and ergonomic communication®

electrosuisse

STÖRUNGEN BEHEBEN

Keine Anzeige
Keine Spannung am Gerät
- Netzschalter einschalten
- Stecker und Anschluss prüfen

Bei Anwahl «Kaffeepulver» nur Wasser statt Kaffee

- Einen Messlöffel Kaffeepulver einfüllen

Kaffee ist zu wenig heiss
- Tassen vorwärmen
- evtl. Brühgruppe reinigen, evtl. Entkalken

Kein Heisswasser / Dampf
Heisswasser-/Dampfdüse verstopft
- Düse mit Nadel reinigen (bei ausgeschaltetem Gerät und geschlossenem Drehhahn)

Heizzeit zu lang, Wassermenge zu gering
- Gerät entkalken

Brühgruppe kann nicht herausgenommen werden
1. Servicetüre schliessen
2. Gerät einschalten
3. Brühgruppe wird entriegelt
4. evtl. weiter mit Brühgruppe pflegen, *siehe Seite 9*

Brühgruppe kann nicht eingesetzt werden
Brühgruppe in Ausgangsstellung zurücksetzen

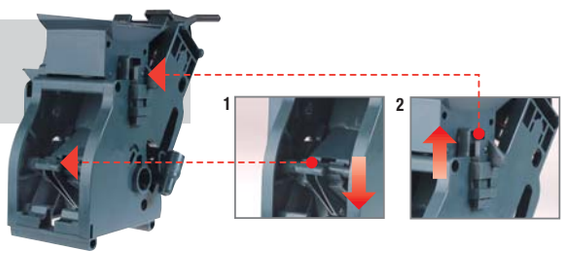

Zubereitung startet nicht
Anzeige:

= Motor des Mahlwerks ist blockiert ▸ *Servicestelle kontaktieren*
= Bohnenmangel ▸ *Kaffeebohnen einfüllen*

= Maschine entlüften ▸ *siehe Seite 1, Entlüften*
= Frischwassertank leer ▸ *Wassertank mit frischem Wasser füllen*

= Satzbehälter fehlt ▸ *Satzbehälter einsetzen*
= Satzbehälter voll (nach 14 Kaffees) ▸ *Satzbehälter leeren (bei eingeschalteter Maschine!)*

= Entkalkungsaufforderung ▸ *siehe Seite 6, Entkalken*
Bem.: es kann trotzdem noch Kaffee bezogen werden!

= Reinigungsaufforderung nach 250 Kaffees ▸ *siehe Seite 6, Reinigen*
Bem.: es kann trotzdem noch Kaffee bezogen werden!

= Uebertemperatur ▸ *siehe Seite 1, Entlüften*

= Brühgruppe blockiert ▸ *siehe Seite 8, Störungen beheben (Brühgruppe)*
= Brühgruppe fehlt ▸ *Brühgruppe einsetzen*

= Türe offen ▸ *Türe schliessen*

PFLEGEN

Keine scheuernden Reinigungsmittel verwenden

- Die Reinigung des Geräts kann erst nach dessen Trennung vom Stromnetz erfolgen
- Geräteteile weder im Backofen noch im Mikrowellenofen trocknen

Gehäuse
Mit weichem, feuchtem Lappen reinigen

Satzbehälter und Abtropfschale
Unter fliessendem Wasser reinigen

Wasserbehälter
Unter fliessendem Wasser reinigen

Den im Wassertank befindlichen Filter herausnehmen und gut spülen. Filter durch leichtes Drücken und Drehen wieder einsetzen

Kaffeeauslauf
Wöchentlich reinigen

1. Gefäss unter Kaffeeauslauf stellen

2. Taste Kaffeepulver drücken (ohne Kaffee einzufüllen!)

3. Reines Wasser durch das System laufen lassen, um Rückstände in den Schläuchen etc. zu vermeiden

Brühgruppe
Wöchentlich reinigen.
Brühgruppe nie im Geschirrspüler reinigen!

1. Servicetüre öffnen. Abtropfschale / Satzbehälter herausnehmen

2.1 Sieb mit Schlüssel lösen...

2. PUSH-Stelle drücken und Brühgruppe herausnehmen. Bei Bedarf oberes Sieb der Brühgruppe abschrauben

Alles unter fliessendem, warmem Wasser reinigen und gut trocknen lassen. Serviceraum reinigen

2.2 ...und entfernen

3. Brühgruppe zusammenbauen und einschieben, dabei PUSH-Stelle NICHT drücken!

4. Abtropfschale / Satzbehälter einsetzen, dann Servicetüre schliessen